



## Monteringsveiledning for Metrotile Kilrenne - topp, gjæring.

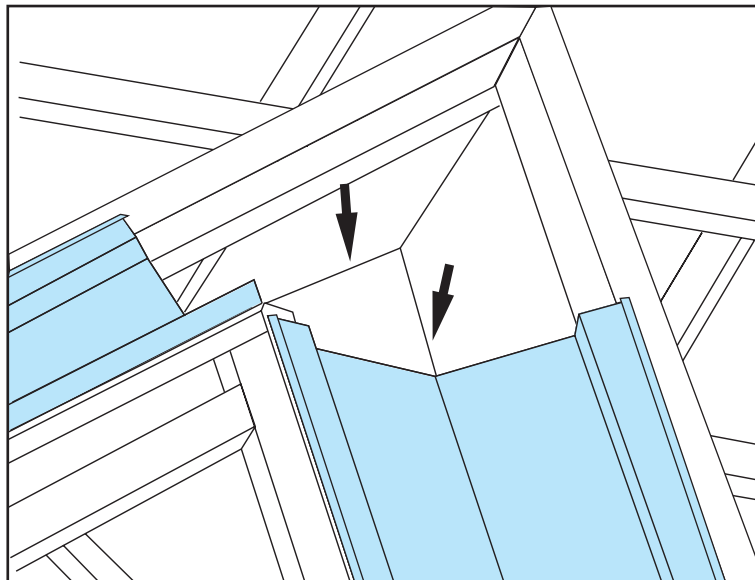

Vær nøye med opplektingen. Nest vinkelrennene og kontroller at gjæringspunktene treffer hverandre før fastmontering.

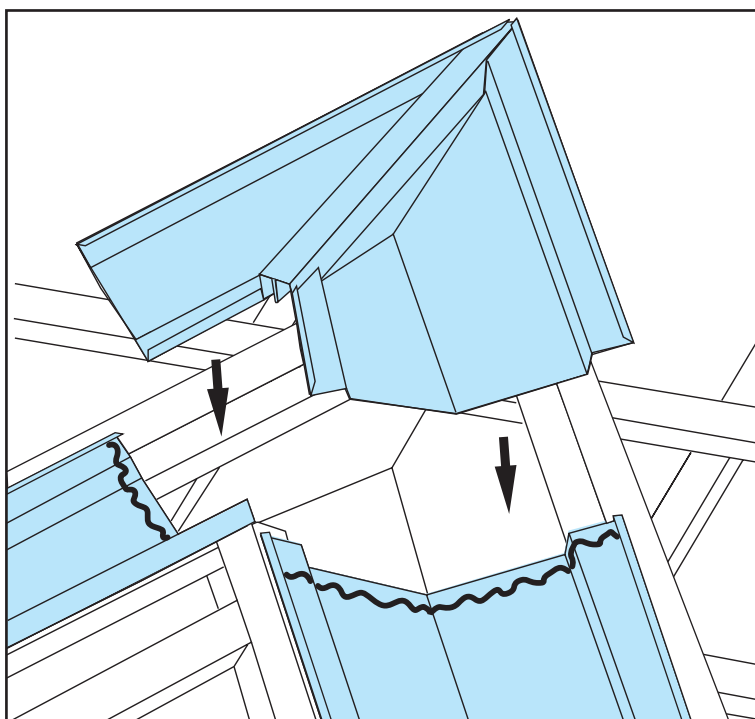

Vinkelrennetopp legges på plass. Vinkelrennen kan da finjusteres, og spikres fast. Omlegg min. 15 cm og fuges under.