


Monteringsanvisning

Overlagsbelegg

Selvbygger 14

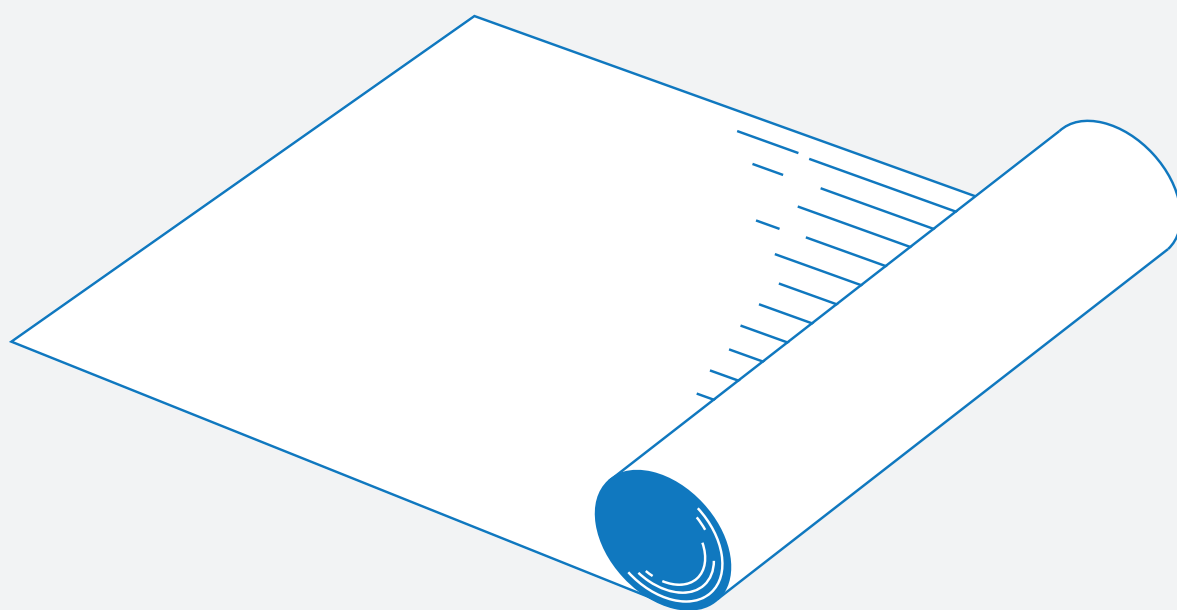

Generelt

Forberedelse og underlag

Mataki Selvbygger 14 kan monteres på takfall ned til 14°.

Belegget skal legges på et fast og plant underlag.

Egnet materiale er rupanel, minst 15 mm tykkelse, eller et platemateriale (for eksempel konstruksjonsfiner) med tilsvarende støtte. Underlaget skal være tørt. Oppfuktet taktro kan skape problemer og ødelegge belegget.

Undertak

Forutsetter at baksiden av taktroa er ventilert. Dette oppnås enten gjennom et kaldloft, eller en luftspalte i et såkalt varmløft. For å ventilere ved mønet kan man benytte Mønelufter.

Horisontalt eller vertikalt

Monteres både horisontalt og vertikalt. Ved brattere tak anbefaler vi vertikal montering for å unngå «heng» i belegget og skjemmende bølger. På værutsatte områder kan det også være fornuftig med vertikal montering. Montér da belegget slik at skjøtene er beskyttet mot den generelle vindretningen på stedet.


På eksisterende belegg

Hvis belegget monteres på eksisterende tettesjikt/ overlagsbelegg, skal sjiktet være jevnt og tørt. Eventuelle blemmer skal skjæres opp, limes med Mataki Mataki Asfaltlim, og stiftes ned med pappstift.

Lave temperaturer

Ved utendørstemperaturer under +10° skal belegget akklimatiseres før montering. Oppbevar rullene i romtemperatur i ett døgn før montering for å oppnå akklimatisering. Ta rullene fram etterhvert som de skal monteres. Dette er for å unngå bølger i belegget og for å oppnå god klebing. Ved **lave** temperaturer under bør klebefeltene ytterlige varmes for å få optimal klebing. **Under +5° bør belegget ikke monteres.**


Montering på tak

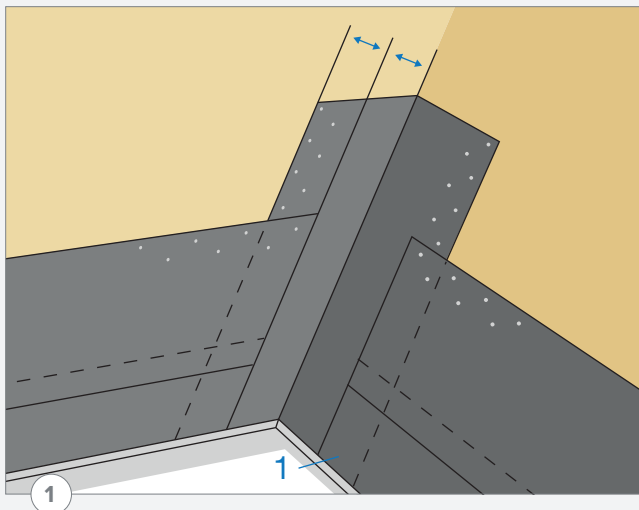

Begynn med kilrennen

Tekk først eventuelle kilrenner med underlagsbelegg. Spikre fast kantene med 200 mm mellomrom. Deretter monteres en bane av belegget i kilrennens retning. Stiftes fast med avstand c/c 100 mm, og limes i den nederste delen til takfotbeslaget med Mataki Asfaltlim.

1) Kantene limes med Mataki Asfaltlim

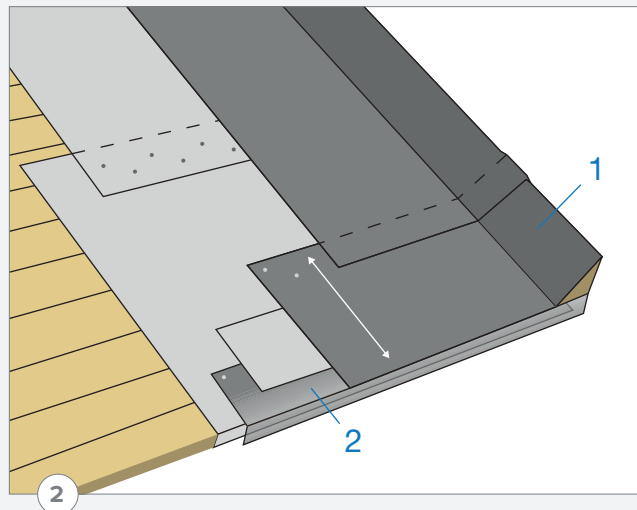


Første bane - takfot

Takfotbeslaget spikres fast på den gamle takpappen eller direkte på underlaget. Beslaget spikres i sikksakklinje med ca. 100 mm mellomrom. Takfotbeslagene bør overlappe hverandre med 30-50 mm og spikerne skal gå gjennom begge platene i overlappen.

1) Brett belegget over trekantlisten

2) Takbelegget legges parallelt med takfoten slik at lim kanten på pappens underside kommer oppå belegget.

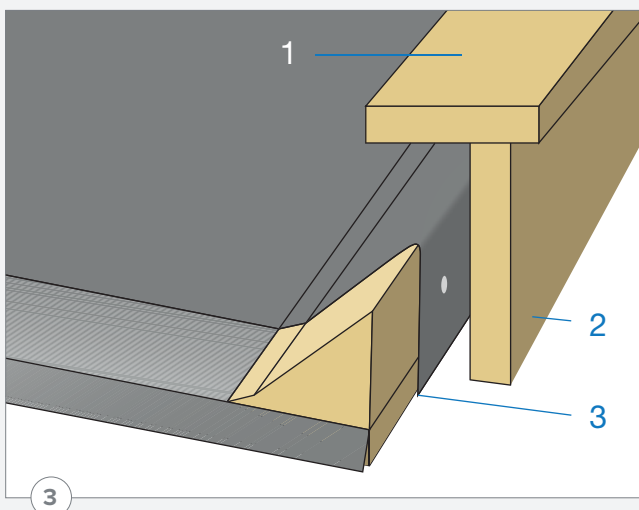


Andre bane

Legg neste bane slik at den overlapper den første med 120 mm. Spikre deretter i overkant som tidligere. Fortsett på samme måte til hele taket er tekket. Må du skjøte på tvers, skal skjøtene utføres med 150 mm overlapp, og limes med 3 striper Mataki Asfaltlim. Tråkk skjøtene godt til.

1) Vannbord

2) Vindski


3) Brett belegget over trekantlisten

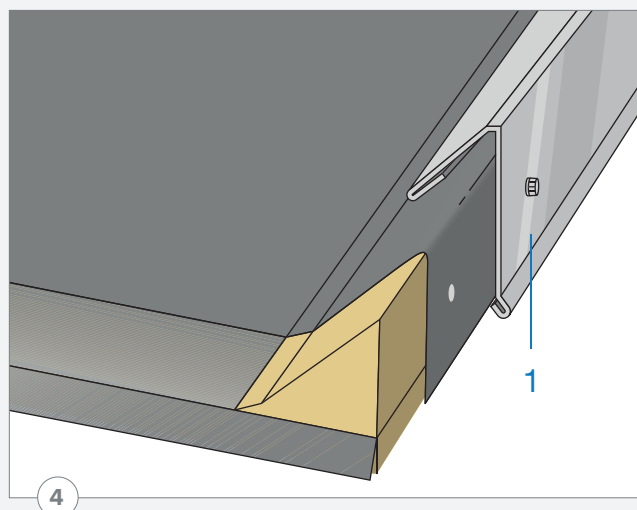

Gavl

Ved gavl mot vindski trekkes belegget over og rundt trekantlisten ned til taktroas underkant, og spikres fast med 60 mm spikeravstand. Dekk deretter kanten med en vindski og et vannbord. Alternativt kan du sette på et gavlbleslag av blikk.


1) Beslag

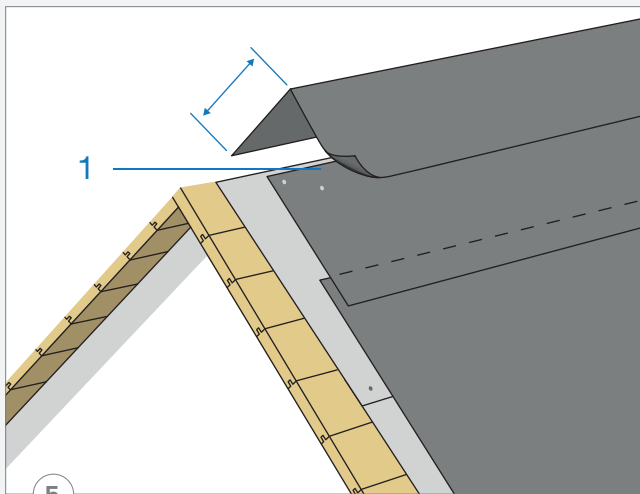

Mønet

Den øverste banen avsluttes ved mønet. Spikre i sikksakk som tidligere. Skjær til en 300 mm bred remse og kaldlim den slik at like mye dekker på begge sider av mønet. Ikke bruk spiker. Påse at samtlige underliggende spikerhoder dekkes av remsen.


1) All spikring skal være skjult. Bruk Mataki Asfaltlim for å feste belegget.

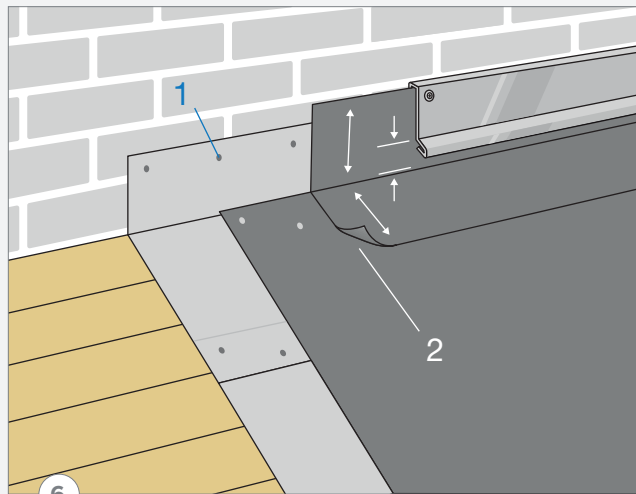

Mot vegg

Monter belegget kant i kant med veggen og spikre fast. Deretter legges en remse 200 mm opp på veggen og 150 mm ut på taket. Lim hele remsen med 3 striper Mataki Asfaltlim mot vegg og tak. Avslutningsvis dekkes kanten med et beslag.

1) Spikre c/c 150 mm
2) Limes med Mataki Asfaltlim.

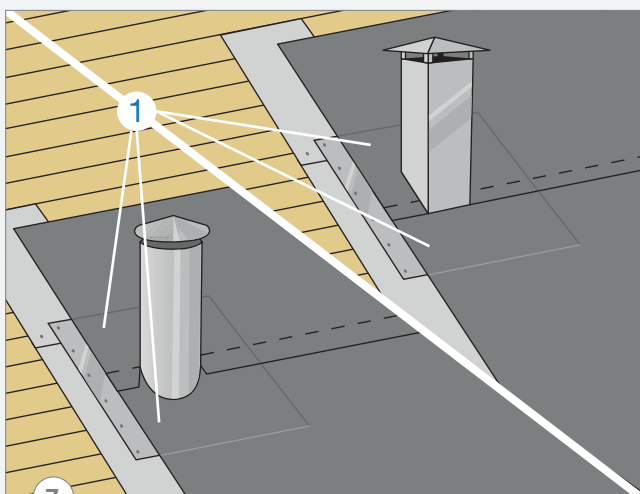

Rundt hetter og rør

Hvis det er brukt underlagsbelegg, spikre først fast blikk-kraven oppå underlagsbelegget. Legg belegget opp over flensen. Skjær ut for hetten eller røret og lim mot flensen. Fortsett deretter leggingen som tidligere.

1) Limes med Mataki Asfaltlim.

